

# Einbauanleitung doppel Lüfter mit Spal Hochleistungslüftern (1630 m<sup>3</sup>/h) Art.Nr. NA0-5156





I.L. MOTORSPORT

## Demontage der original Lüfter

Für die Demontage der/des Lüfter(s) lösen Sie den Unterfahrschutz am Fahrzeug.  
Jetzt lösen Sie die sichtbar gewordenen unteren Befestigungsschrauben der/des Lüfter(s).  
Bevor Sie die oberen Befestigungsschrauben der/des Lüfter(s) lösen, trennen Sie die Stromzufuhr an den Steckern. Jetzt werden die oberen Befestigungsschrauben der/des Lüfter(s) gelöst.

Entnehmen Sie den/die Lüfter aus dem Motorraum.

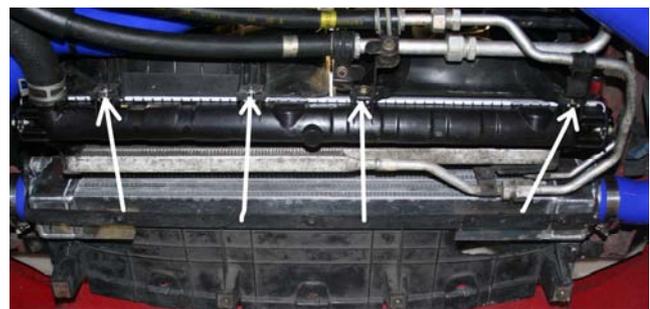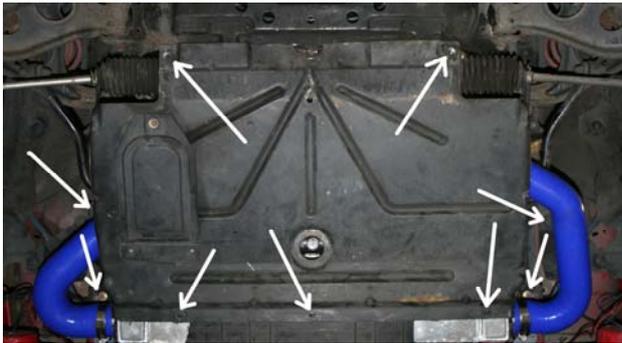

## Montage der Lüfterplatte mit 2 Lüftern

Um die Lüfterplatte einzusetzen, muß der obere Kühlerschlauch gelöst werden.  
Lassen Sie dafür ca. 1L Kühflüssigkeit aus dem Kühler auslaufen.

**Hinweis:** Kühflüssigkeit mit sauberem Behälter auffangen und entsprechend entsorgen.

Nachdem der Kühlerschlauch am Kühler abgezogen und beiseite gedrückt wurde kann die Lüfterplatte von oben eingesetzt werden. Befestigen Sie Lüfterplatte mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.

Schieben Sie den Kuhlerschlauch wieder auf den Kühlerstutzen und sichern diesen mit der Schlauchklemme.



## Elektrischer Anschluss der Lüfterplatte

Der Kühlerlüfter wird in den original Stecker des Fahrzeuges eingesteckt.  
Ziehen Sie den Kabelschutz ein wenig zurück und stecken Sie den blauen Kabelschuh mit dem schwarzen Kabel zusammen. Den roten Kabelschuh stecken Sie auf den verbleibenden Steckplatz.

Für den Klimalüfter müssen Sie die mitgelieferten Kabelschuhe verwenden. Hierfür ziehen Sie den Kabelschutz am ausgebauten original Lüfter ca. 10cm zurück und schneiden den Stecker mit ca. 10 cm Kabel ab. Auf die abisolierten Kabelenden werden die mitgelieferten Kabelschuhe aufgesteckt und verquetscht. Der blaue Kabelschuh wird mit dem schwarzen, der rote Kabelschuh mit dem farbig markierten (Farbstreifen auf der Isolierung) Kabel verbunden.  
Jetzt verbinden Sie den Klimalüfter mit dem Adapter und diesen mit dem originalen Stecker.



Wenn der zweite Lüfter auch als Kühllüfter verwendet werden soll, verbinden Sie die Lüfter mit dem im Lieferumfang enthaltenen Abzweigadapter.



### **Sehr wichtig**

- Kühlfüllstandsstand prüfen, auffüllen.
- Elektrische Kontakte prüfen
- Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen
- Kühler Hochleistungslüfter auf Funktion im Betrieb prüfen
- Klima Hochleistungslüfter auf Funktion bei geschalteter Klima Anlage prüfen.