

Bevor Sie den Gepäckträger montieren können ist eine Vormontage zu leisten.

Schrauben Sie die Rohre mit den Laschen am Grundträger fest. (Bild 1) Hierbei zeigen die Laschen nach außen. Zur Befestigung verwenden Sie die kurzen Schrauben. Zwischen die Bauteile wird eine kleine Kunststoffscheibe eingebaut. (Bild 2)

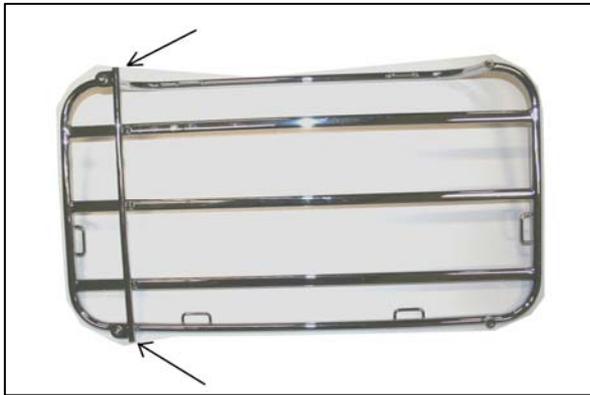


Bild 1



Bild 2

Jetzt werden die Flachstreben mit den entsprechenden Enden verbaut. (Bild 3)

Für NA nehmen Sie die Enden die mit MK1 gekennzeichnet sind

Für NB nehmen Sie die Enden die mit MK2 gekennzeichnet sind

Hier ist auf die richtige Position der Enden zu achten.

Zur Befestigung der Enden verwenden Sie die langen Schrauben. Vor dem Eindrehen geben Sie einen Tropfen Öl auf die Gewinde. Dies verdrängt spätere Feuchtigkeit und erleichtert das Drehen.



Bild 3

Die Montage erfolgt in Fahrtrichtung. (Bild 4)

Achtung: Achten Sie darauf das die hohe Querstrebe zum Fahrgastraum steht. (Bild 8)

Zwischen den Enden werden je zwei große Kunststoffscheiben verbaut. (Bild 5)

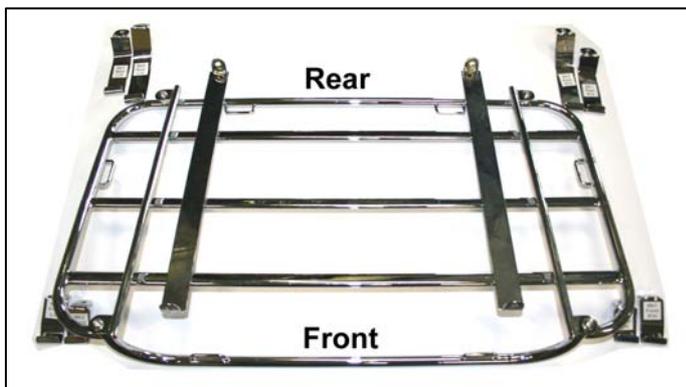


Bild 4

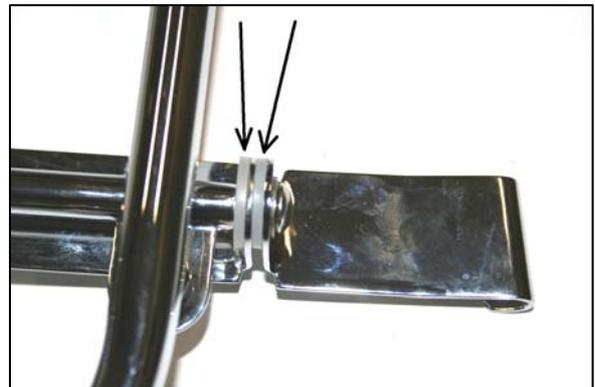


Bild 5

In die Enden muss der Kunststoffschutz eingeschoben werden. (Bild 6)
 Jetzt wird der Auflagengummi an den Schienen befestigt. (Bild 7)
 Dieser ist durchgängig über die ganze Länge zu montieren. (Bild 8)

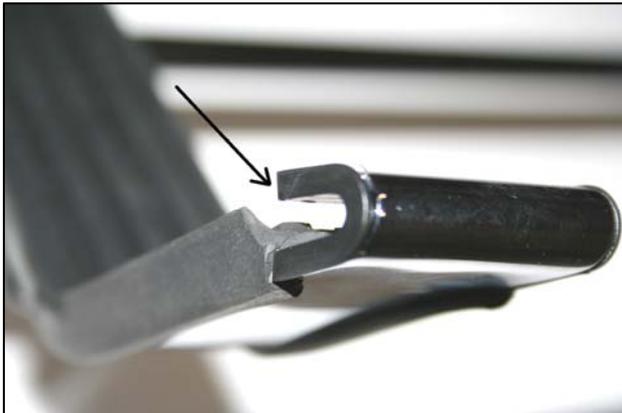


Bild 6



Bild 7

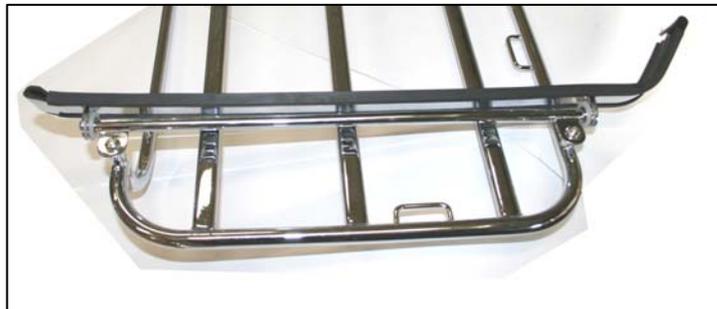


Bild 8

Ist die Montage der Auflagengummis und des Kunststoffschutzes in den Enden erfolgt, kann der Gepäckträger auf dem Kofferraumdeckel montiert werden.

Lösen Sie dazu die Schrauben der Enden so weit, das diese ca. 1,5 cm in Längsrichtung bewegt werden können.

Hinweis: Vor der Montage des Gepäckträgers sollte der Kofferraumdeckel gereinigt und gewachst werden. Dies sollte vor jeder Montage bzw. bei dauerhafter Verwendung in regelmäßigen Abständen erfolgen.

Hacken Sie den Gepäckträger am Kofferraumdeckel im Bereich der Rückleuchten ein und legen ihn auf dem Kofferraumdeckel ab. (Bild 9)

Jetzt befestigen Sie die hinteren Enden am Kofferraumdeckel und ziehen alle vier Schrauben an.

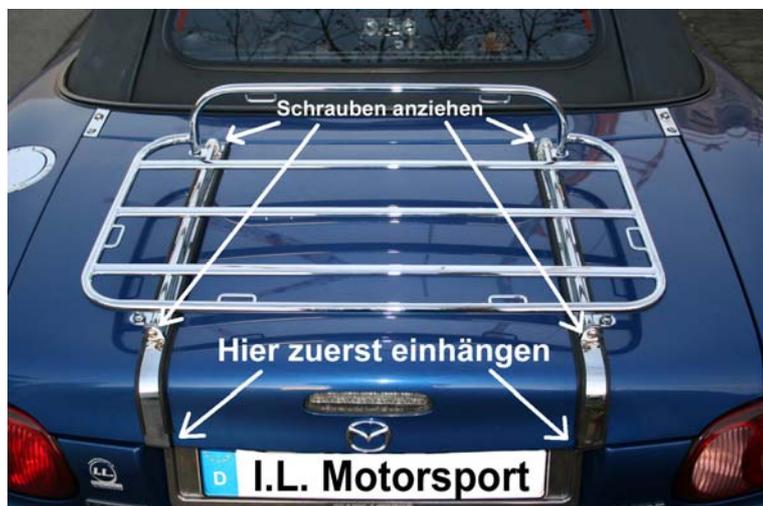


Bild 9