



**I.L. MOTORSPORT**

# Einbauanleitung

## Einstiegleisten Roadster

ND0-301210L

08/2018

Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen klemmen Sie die Batterie ab!  
(Prüfen Sie ob der Code Ihres Radios aktiviert ist, notieren Sie sich den Code.)

Entnehmen Sie die Einstiegleisten aus dem Fahrzeug.  
Diese werden mit einem kurzen Ruck nach oben aus der Befestigung gezogen.

Um die neuen beleuchteten Metallblenden montieren zu können müssen Sie zwei 10mm Bohrungen in die Einstiegleisten gebohrt werden. (Bild 1)



Bild 1

Sind die Bohrungen hergestellt reinigen Sie die Einstiegleisten im Klebebereich mit dem Alkoholpad und reiben Sie mit einem Papiertuch den Primer auf die Einstiegleiste.  
Nach dem freilegen des Klebebandes werden die beleuchteten Metallblenden auf den Einstiegleisten 10mm vom vorderen Rand positioniert und angeedrückt. (Bild 2)  
Nun werden die Schrauben eingesetzt und die Blenden befestigt.



Bild 2



**I.L. MOTORSPORT**

# Einbauanleitung

## Einstiegleisten Roadster

ND0-301210L

08/2018

Verbinden Sie die Kabel der Einstiegleisten mit den im Lieferumfang enthaltenen Verlängerungen (Fahrerseitig 1m und Beifahrerseitig 2m) und montieren die Einstiegleisten wieder im Fahrzeug. Verlegen Sie die Kabel bis unter das Lenkrad. (Bild 3)

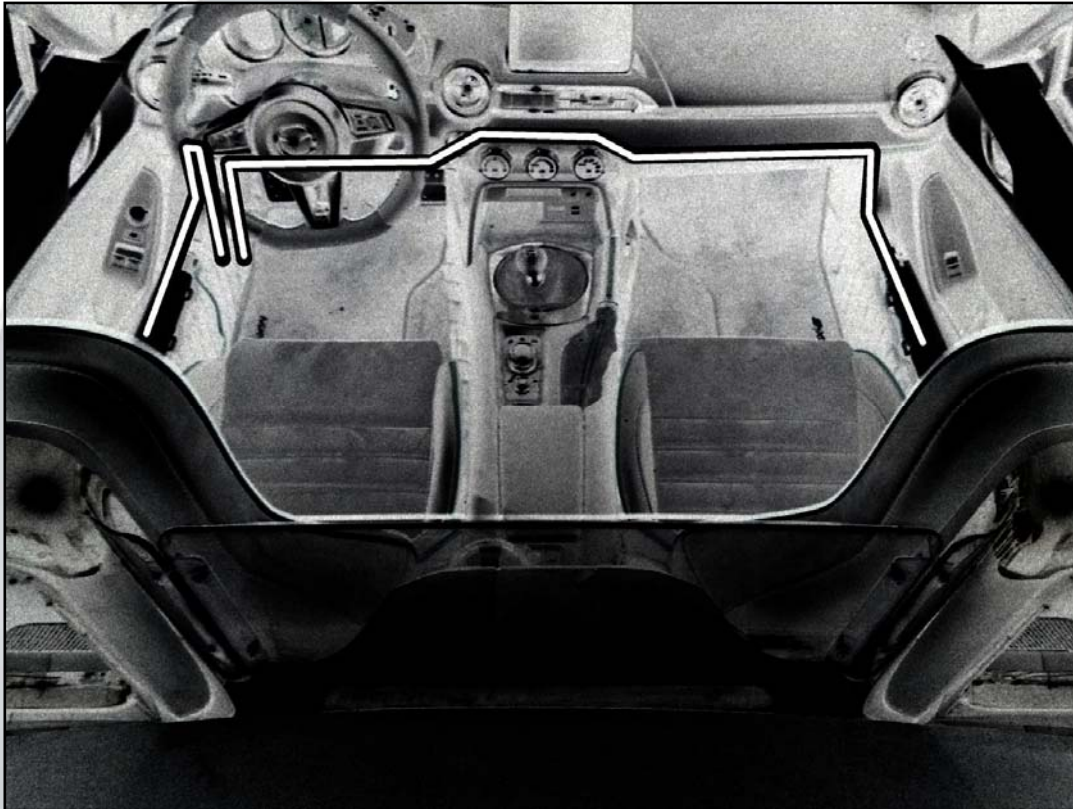


Bild 3

Verbinden Sie den Wechselrichter (Bild 4) wie folgt im Fahrzeug. Entfernen Sie den Befestigungsclip in der linken Fußraumverkleidung. Lösen Sie die Verkleidung. (Bild 5)

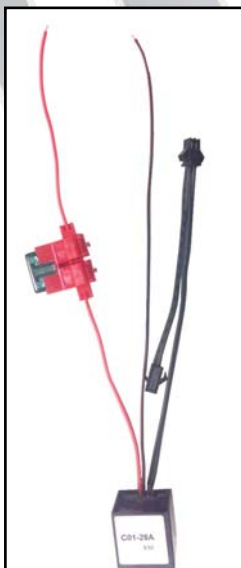


Bild 4



Bild 5



**I.L. MOTORSPORT**

# Einbauanleitung

## Einstiegleisten Roadster

ND0-301210L

08/2018

Nun werden die Verbindungen zum Fahrzeug hergestellt.  
Nach abnehmen der Verkleidung werden einige Steckverbindungen sichtbar. (Bild 6 und 7)

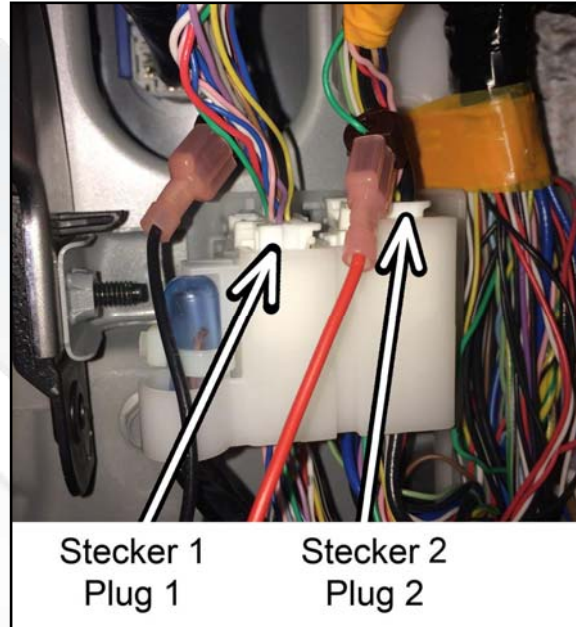
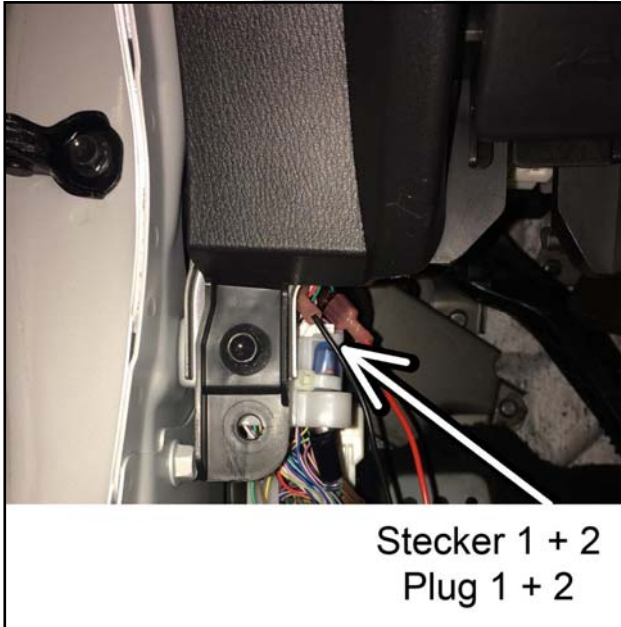


Bild 6

Bild 7

Das Schwarze Kabel - wird an dem Stecker 1 mit dem hintern grünen Kabel verbunden.(Bild 7)

Das rote Kabel mit der Sicherung wird an dem Stecker 2 mit dem grünen Kabel verbunden.(Bild 7)

Verwenden Sie die mitgelieferten Abzweigklemmen und Kabelschuhe.

Jetzt können die Kabel der Einstiegleisten mit dem Wechselrichter verbunden werden.

Um die Funktion der Blenden zu prüfen kommen Sie die Batterie wieder an.

Die Einstiegleisten werden nun beim Öffnen einer der Türen leuchten.

